



POSITIONNEMENT DE L'ANTENNE

- Faites pivoter l'antenne satellite Globalstar placée au dos du téléphone (voir Fonctions du téléphone et clavier, page 7). Il **n'est pas** nécessaire d'enfoncer ou de déployer l'antenne parce qu'elle sort automatiquement lorsqu'elle pivote et qu'elle rentre automatiquement lorsqu'on la range.

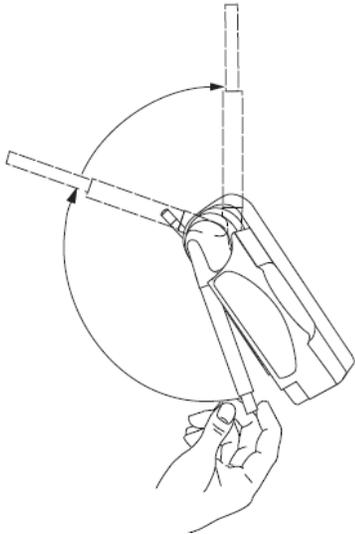

- Amenez l'antenne vers sa position optimale (orientée droit vers le ciel) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'une des deux positions possibles. Il est impossible de faire ou de recevoir des appels par satellite lorsque l'antenne satellite Globalstar est rangée.

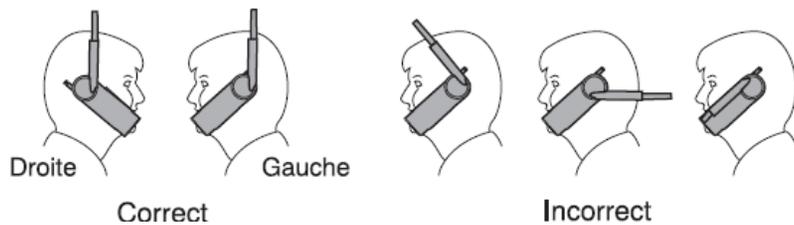

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

- Une fois que l'antenne est bien déployée et positionnée, le téléphone recherche le satellite.
- L'affichage d'un **F** à l'écran indique que le satellite a reconnu le téléphone.
- Le téléphone est prêt à faire ou recevoir un appel.

